

ENTRER SES IDENTIFIANTS AVEC L'APPLICATION WINDOWS

L'application SenhaRemote peut être téléchargée sur le site internet de Mise-à-Jour :

www.mise-a-jour.com/la-cle-senha/




Pour connecter la clef Senha à l'application, il faut la configurer en mode PC. Il faut tout d'abord entrer dans le menu de réglage à partir de la liste des comptes en appuyant sur le bouton pendant plus de 2 secondes :




Le menu de réglage apparaît :




Il suffit alors de sélectionner le « Mode PC » :

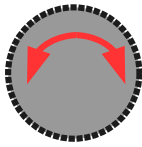


La clef Senha se connecte alors à l'application (cette étape peut prendre jusqu'à 10 secondes). Celle-ci liste alors les comptes :

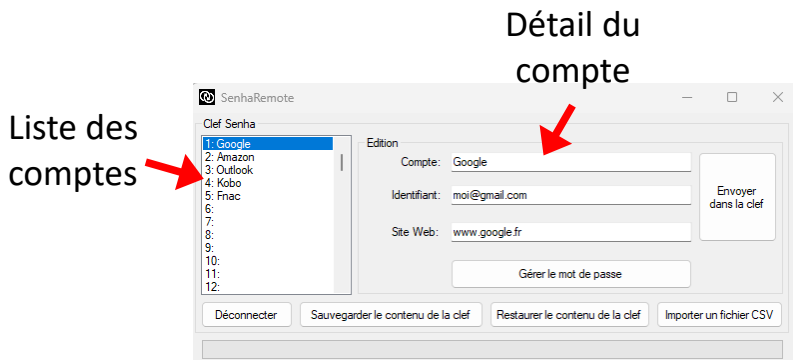


Sélectionnez le compte à modifier dans la liste. Le nom du compte s'affiche dans la case d'édition :

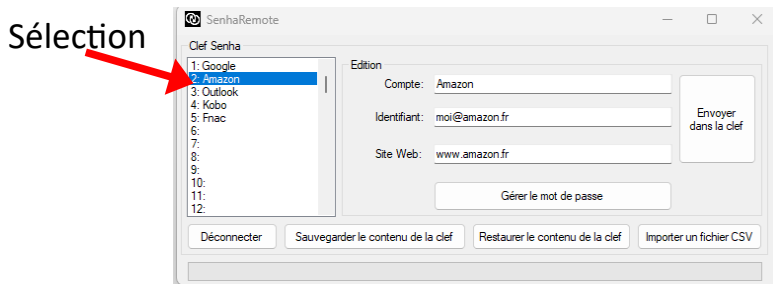

Vous pouvez éditer le nom du compte, l'identifiant et le site web puis cliquer sur le bouton «Envoyer dans la clef» pour le mettre à jour dans la clef Senha:

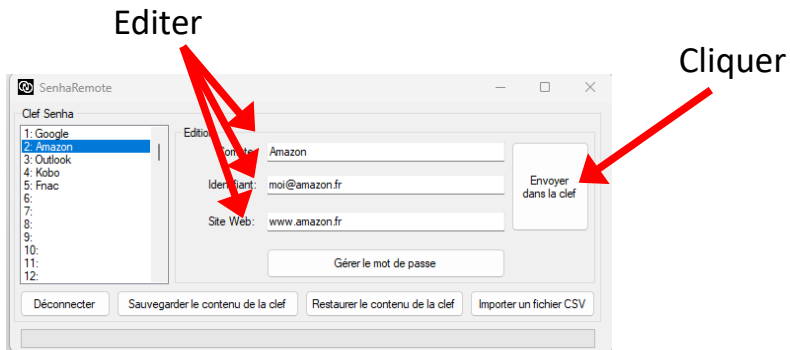


Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de lire le mot de passe d'un compte. Il est par contre possible de définir un mot de passe à partir du logiciel SenhaRemote en cliquant sur « Gérer le mot de passe » :

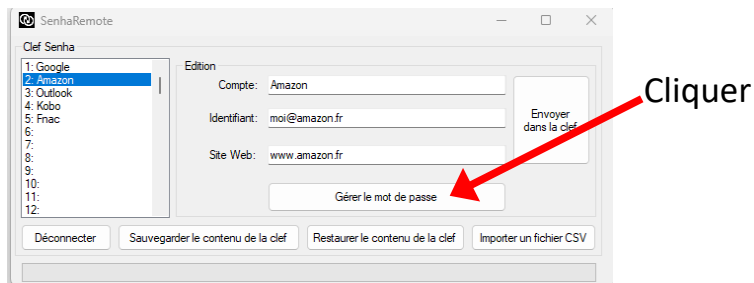

Deux possibilités sont offertes :


- Taper votre mot de passe directement
- Demander à la clef Senha de générer un mot de passe aléatoire.

Choisissez l'onglet correspondant :

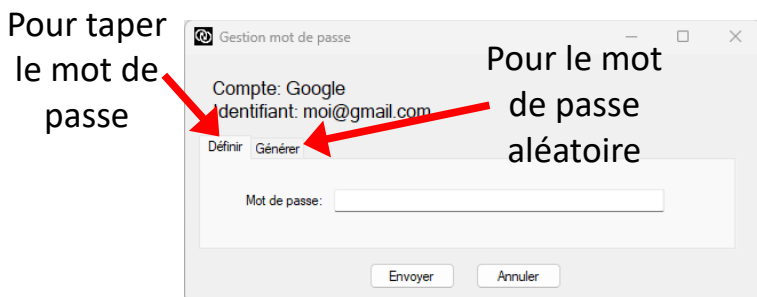

Pour définir un mot de passe, sélectionnez l'onglet « Définir ». Tapez-le dans le champ « Mot de passe » puis cliquez sur « Envoyer » pour le transférer dans la clef Senha:


Taper le mot de passe

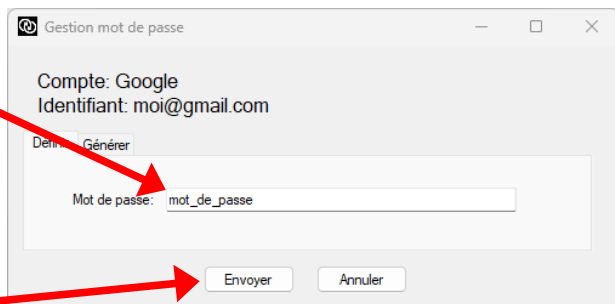

Envoyer dans la clef

Pour générer un mot de passe aléatoire, sélectionnez l'onglet « Générer ». Choisissez le nombre de majuscules, minuscules, chiffres et signes qui composeront le mot de passe. Cliquez sur « Envoyer » pour demander à la clef Senha de créer un mot de passe aléatoire :


Configurer le mot de passe

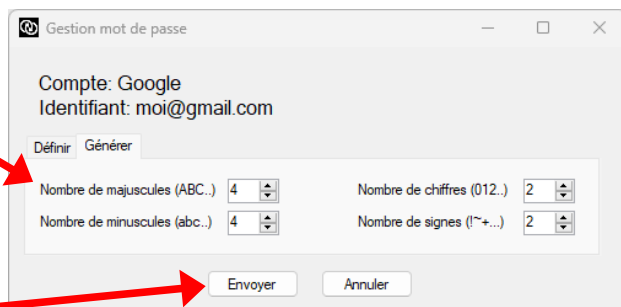

Envoyer dans la clef

Pour déconnecter la clef Senha de l'application, vous pouvez :

- Débrancher la clef de l'ordinateur et la rebrancher
- Revenir au mode normal dans le menu de réglage :

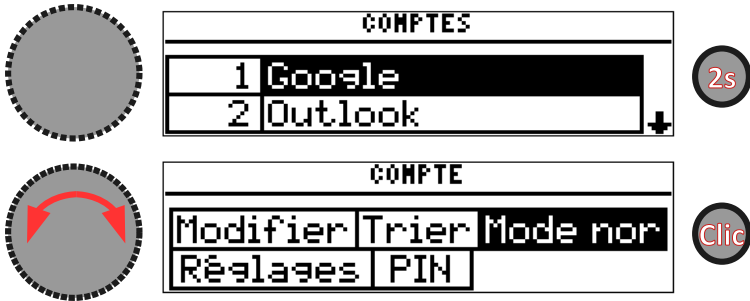

- Ou bien, à partir du logiciel SenhaRemote, cliquer sur « Déconnecter »

